



WATERONTHARDER SHOPNL[®]

zacht water
voor een zachte prijs

HANDLEIDING



Type waterontharder



Euro Combi®
Besturing:
Fleck 5600 SXT

Harsinhoud in liters
5 10 14 20 25

Euro Twin®

Besturing:
Fleck 5600 SXT


Harsinhoud in liters
5 10 14 20 25

Type zoutbak
35 kg 65 kg



Aansluiten van de waterontharder


- 1** Zet de hoofdafsluiter bij de watermeter dicht. Zaag de bestaande waterleiding doormidden. Koppel de bestaande waterleiding op één kant van de yoke en koppel de andere kant van de yoke terug naar de waterleiding. Let daarbij op de stroomrichting van het water. Zie ook de pijltjes op de bypass. Bij verwisseling zal het water niet worden onthard.
- 2** Aan de achterzijde van de besturing zit een grijze afvoertule. Schuif de afvoerslang op die tule. Gebruik geen slangkleem.
- 3** Monteer het uiteinde van de afvoerslang op een bestaande PVC-afvoer. Gebruik voor de afvoerleiding perslucht slang. De afvoer gaat op waterdruk, dus kan omhoog.

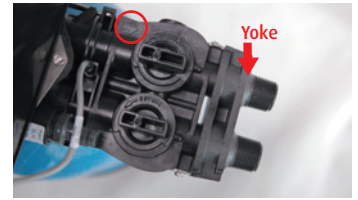

- 4** Steek één kant van de pekelslang (met steunbus erin) in de koppeling van de vlotterbeveiliging achter het gat in het zoutvat. Druk de pekelslang goed aan, de messing steunbus moet niet meer te zien zijn. De witte knie die uit het zoutvat steekt is overbodig en hoeft nergens op aangesloten te worden.



- 5** Sluit de andere kant van de pekelslang (met daarin een steunbus en het zeefje) aan met de messing moer rechts op de besturing. Let op het witte ringetje.

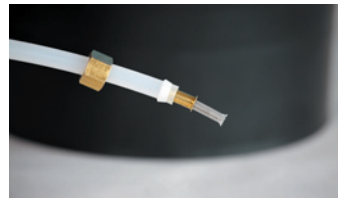

In gebruik nemen van de waterontharder

- 1** Vul de zoutbak met zout en voeg vervolgens per liter harsinhoud 0,5 liter water toe. Bij een 10-liter ontharder moet dus 5 liter water in de zoutbak. Dit is eenmalig, verder doet het apparaat dit automatisch na elke spoeling.
- 2** Sluit de elektriciteitsdraad aan en steek de stekker in het stopcontact (230V).
- 3** Zet de hoofdafsluiter bij de watermeter **langzaam** open.
- 4** Laat een koudwaterkraan enige tijd lopen tot het water helemaal helder is. Doe daarna een kalkmeting om te bevestigen dat het water kalkvrij is.

Instructie kalkvrij water

- 1** Als u waspoeder gebruikt, dan is 20ml genoeg. Voor vloeibaar wasmiddel geldt: gebruik maximaal de helft van de laagste dosering volgens de verpakking.
- 2** Gebruik geen zout in de vaatwasser. Glansspoelmiddel is niet persé nodig, maar kan er nog wel voor zorgen dat de vaat beter opdroogt. Het beste is om los poeder te gebruiken. Een theelepeltje is voldoende.
- 3** Wij adviseren het gebruik van natuurlijke en/of ph-neutrale schoonmaakmiddelen e.d., die zijn beter voor uw sanitair, uw huid en het milieu.
- 4** Verminder het gebruik van zeep en schoonmaakmiddelen met 50 à 75%. Als servies of oppervlaktes te glad aanvoelen of shampoo moeilijk uit te spoelen is, dan heeft u te veel gebruikt. Te veel gebruiken kan vlekjes geven op kranen, tegels en dergelijke.
- 5** Het gebruik van body lotion is niet nodig.
- 6** Kalk die loslaat vanuit de leidingen kan zich ophopen in de perlators (zeefjes onder in de kranen).
- 7** Koffie kan sterker smaken, dus pas de dosering eventueel aan.
- 8** Vergeet niet eventuele espresso-apparaten etc. in te regelen op zacht water.
- 9** Wij adviseren een strijkijzer te gebruiken zonder anti-kalkfunctie, bijvoorbeeld stoomstrijkijzers speciaal voor gedestilleerd water.
- 10** Nefit heeft als garantie bepaling dat het systeem niet met kalkvrij water gevuld mag worden. Bijvullen is dus geen probleem. Als u het hele systeem opnieuw vult, dan kunt u de bypass van de waterontharder omzetten (zie hieronder).

Over de waterontharder

- 1** Bypass: de zwarte knoppen achterop het apparaat horen in de lengte-richting te staan. Als beide knoppen over dwars staan, dan krijgt u onbehandeld leidingwater.



Waterontharder krijgt geen water.



Waterontharder krijgt wel water.

- 2** Het vullen van de zoutbak mag altijd als er ruimte in de bak is, u hoeft dus niet te wachten totdat deze helemaal leeg is. Onze schatting in uw situatie is eens per maanden.
- 3** Tijdens de spoeling (meestal 2:00 's nachts) heeft u normaal water in plaats van kalkvrij water. Laat wasmachines e.d. dus liever niet rond die tijd draaien.

Gebruiksaanwijzing



Normale modus

> Wanneer de waterontharder in werking is, staat er een kraantje links in beeld. Daarnaast wordt afwisselend de tijd weergegeven en het aantal liters water dat nog onthard kan worden voordat de reserve wordt aangesproken. Zodra de reserve wordt aangesproken, dan staat boven het kraantje RC in beeld met daarnaast het aantal reserveliters dat nog over is. Wanneer RC in beeld staat, zal het apparaat gaan spoelen, zodra de volgende tijdstip voor spoeling bereikt wordt (2:00 's nachts tenzij anders ingesteld).

> Als de tijd niet klopt (en eventueel knippert), stel dan de juiste huidige tijd in door middel van de pijltjes.

> Als de reserve op is, dan neemt de hars steeds minder kalk op uit het water, totdat de normale hardheid terug is. Na de eerstvolgende spoeling heeft u gewoon weer kalkvrij water. Om dit eerder te krijgen kunt u zelf een directe handmatige spoeling starten (zie verderop).

> Wanneer er water wordt afgenomen verschijnt rechts in beeld een waterdruppel.

Foutmeldingen (ER-codes) in beeld

Onthoud het getal en neem contact met ons op.

Spoeling (regeneratie van de hars)

Wanneer het apparaat spoelt, dan staan links in beeld de twee letters die aangeven in welke fase van de spoeling het apparaat zich bevindt. Rechts staat dan de tijd die er nog te gaan is voor die fase. Tijdens de overgang tussen spoelfases kunnen er streepjes in beeld staan.

Handmatige spoeling

Normaal regelt het apparaat zelf wanneer het gaat spoelen, maar u kunt ook zelf aangeven dat een spoeling moet plaatsvinden. Dit kan op twee manieren.

1. Komende nacht: Druk de cyclustoets in en laat meteen weer los. Het kraantje links in beeld gaat knipperen. Het apparaat zal gaan spoelen, de eerstvolgende keer dat de vooraf ingestelde tijdstip voor spoeling bereikt wordt (meestal 2:00 's nachts). Dit hoeft u alleen te doen als u van tevoren weet dat u de volgende dag meer water gaat gebruiken dan de reserve-liters plus het aantal liters wat nog te gaan is in beeld. Als RC al in beeld is heeft het geen nut dit te doen.

2. Direct: Houd de cyclustoets ingedrukt totdat het beeld verandert (ongeveer 5 seconden). De spoeling begint direct en u heeft dan normaal water in plaats van kalkvrij water. Na de spoeling heeft u weer kalkvrij water. Deze functie is alleen nodig bij het plegen van onderhoud, bij apparaatcontrole, als de reserve op is of als u van plan bent zeer veel water in een korte tijd te gebruiken.



WATERONTHARDER SHORNL[®]

Najaarsweg 21a 7532 SK Enschede,
Telefoon 053 - 461 16 11
email: info@wateronthardershop.nl
internet: www.wateronthardershop.nl

zacht water voor een zachte prijs